



Adjufix | ASENNUSOPAS

Tarvitset vain:

- Adjufix asennuspakkauksen
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassin
- Ruuvinvääntimen

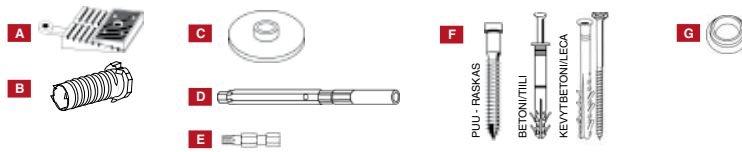


Asenna ovi – nopeasti & helposti


- 

1. Aseta **A** säätöpalat asennusaukkoon oikealle ja vasemmalle.

Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaakasuorassa.

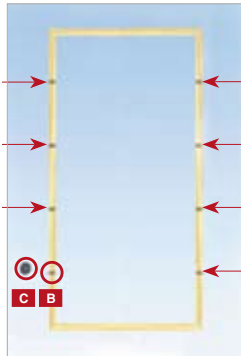
Kiinnitä säätöpalat naulamalla tai ruuvaamalla.
- 

2. Ruuvaa **B** hylsyt karmiin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat **C**.
- 

3. Nosta karmi säätöpalojen päälle.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seiniä vasten.


Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.
- 

4. Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**.

Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.
- 

5. Asenna ovi karmiin. Säädä tarvittaessa.

Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!

