



Tarvitset vain:

- Adjufix asennuspakkauksen
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassin
- Ruuvinvääntimen

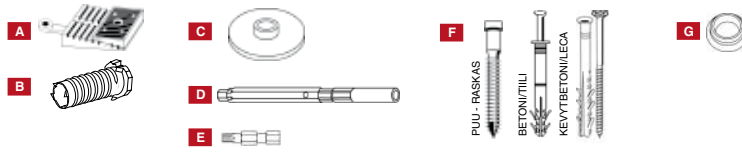

Asenna ovi – nopeasti & helposti

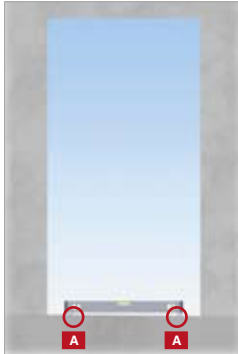


1.

Aseta **A** säätöpalat asennusaukkoon oikealle ja vasemmalle.

Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaakasuorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulamalla tai ruuvaamalla.

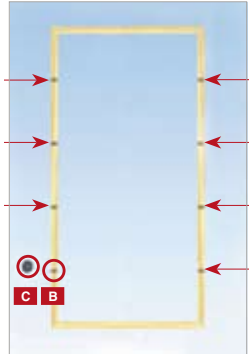

2.

Ruuvaa **B** hylsyt karmiin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat **C**.



3.

Nosta karmin säätöpalojen päälle.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seiniä vasten.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.



4.

Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**.

Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.



5.

Asenna ovi karmiin. Säädä tarvittaessa.

Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!



