

# Adjufix

Asenna ovet & ikkunat  
helposti & nopeasti



Adjufix on ainutlaatuinen menetelmä  
ikkuna- ja oviaisennuksiin.


Adjufix-menetelmällä saat siistin,  
varman ja nopean kiinnitystuloksen  
ja asennat ovet ja ikkunat tarkasti  
ilman kiiloja.

Tutustu esitteeseen ja  
katso osoite  
[www.adjufix.fi](http://www.adjufix.fi)


# Adjufix | ASENNUSOPAS

## Tarvitset vain:

- Adjufix asennuspakkauksen
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassin
- Ruuvinvääntimen

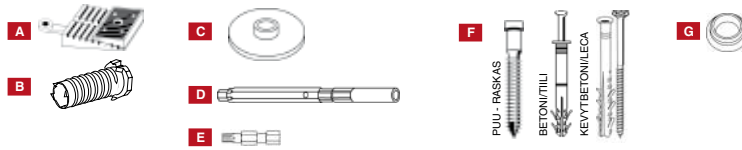

## Asenna ikkuna – nopeasti & helposti

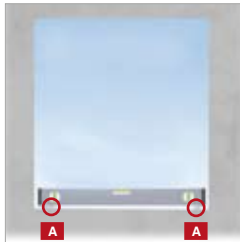


### 1.

Aseta **A** säätöpalat asennusaukkoon oikeaan ja vasempaan reunaan.

Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaaka-suorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.

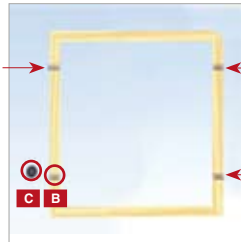

### 2.

Ruuvaa **B** hylsyt karmiin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin tai Lecaan asennettaessa, paina hylsyyihin kiinni paineentausprikat **C**.




### 3.

Nosta karmi säätöpalojen päälle. Varmista vatupassilla, että ikkuna ei ole kallellaan sisään- eikä ulospäin.

Käytä **D** asennustyökälua ja ruuvaa hylsyt seiniä vasten.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.

Säädä karmi hylsyyillä oikeaan asentoon.

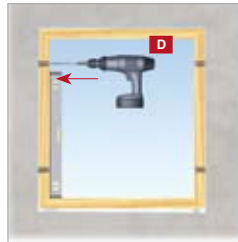

### 4.

Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**.

Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.



### 5.

Asenna ikkuna karmiin. Säädä tarvittaessa.


Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!


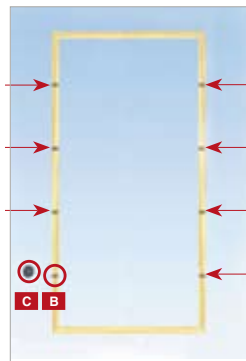
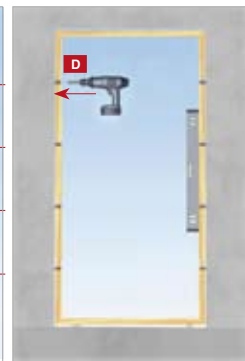




#### Tarvitset vain:

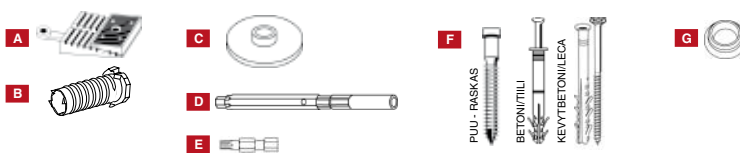- Adjufix asennuspakkauksen
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassin
- Ruuvinvääntimen



## Asenna ovi – nopeasti & helposti

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  <p><b>1.</b><br/>Aseta <b>A</b> säätöpalat asennusaukkoon oikealle ja vasemmalle.<br/>Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaakasuorassa.<br/>Kiinnitä säätöpalat naulamalla tai ruuvaamalla.</p> |  <p><b>2.</b><br/>Ruuvaa <b>B</b> hylsyt karmiin ulkopuolelta.<br/>Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat <b>C</b>.</p> |  <p><b>3.</b><br/>Nosta karmi säätöpalojen päälle.<br/>Käytä <b>D</b> asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seiniä vasten.<br/>Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.</p> |  <p><b>4.</b><br/>Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä <b>E</b>.<br/>Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit <b>F</b> suoraan.<br/>Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:<br/>Pora 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.<br/>Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.</p> |  <p><b>5.</b><br/>Asenna ovi karmiin.<br/>Säädä tarvittaessa.<br/>Asenna peitelevyt <b>G</b> hylsyaukkoihin.<br/>Valmis!</p> |
|---|--|--|---|---|



# Adjufix | SMART PACK



Kaikissa pakkauksissa on selkeät  
asennusohjeet suomeksi  
ja ruotsiksi.



Adjufix Smart Pack sisältää aina  
kaikki tarvitsemasi osat.

Tuotesarjaan kuuluu 3 kiinnitysvaihtoehtoa erilaisille asennuspinoille.



**Muista myös  
asennustyökalut!**



**PUU-RASKAS,**  
kun haluat kiinnittää  
helposti ja nopeasti  
yhden suuren yli 1,5m  
korkean ikkunan tai  
1-2 kevyttä ikkunaa  
tai yhden ulko-oven  
puurunkoon.

Pakkaus sisältää  
kiinnitystarvikkeet 8  
kiinnityspisteeseen.

Muista myös asen-  
nustyökalut!

Til.nro ADJUFTS



**KEVYTBETONI/  
LECA,** kun haluat  
kiinnittää helposti  
ja nopeasti kaksi  
tavallista ikkunaa  
tai yhden sisäoven  
kevytbetoniin tai  
leca-harkkoon.

Pakkaus sisältää  
kiinnitystarvikkeet 8  
kiinnityspisteeseen.

Muista myös asen-  
nustyökalut!

Til.nro ADJUFAC



**BETONI/TIILI,**  
kun haluat kiinnittää  
helposti ja nopeasti  
kaksi suurta ikkunaa  
tai yhden sisäoven  
betoniin/tiileen.

Pakkaus sisältää  
kiinnitystarvikkeet 8  
kiinnityspisteeseen.

Muista myös asen-  
nustyökalut!

Til.nro ADJUFBC



**ASENNUSTYÖ-  
KALUT** Smart  
Pack-pakkauksessa  
olevien kiinnikkei-  
den asennukseen.

Asennustyökaluja  
voit käyttää useam-  
paan asennukseen.

Til.nro ADJUFV